

PRODUKTDATABLAD B&C STRIPS



MORE POWER TO YOUR ROOF

B&C STRIPS fra MONIER er et fiberarmeret letvægts-kit, som primært er beregnet til montering af rygninger, grater og skotrender. Med B&C STRIPS kombineres de arkitektoniske og håndværksmæssige traditioner fra "mørteltiden" med en række nye og forbedrede egenskaber som vejrbestandighed, fleksibilitet og forenklet montering.



B&C STRIPS fås i følgende farver:

Sort
Brun
Rød



PRODUKTDATA:

B&C STRIPS er et fleksibelt, stærkt klæbende, fiberarmeret rygningsskit af højkokte specialolier og med indhold af polystyrolperler.

B&C STRIPS kan anvendes til alle typer betontagsten.

B&C STRIPS anvendes til tætning af rygning, grater og skotrende og beskytter mod indtrængen af fygesne og slagregn.

Der arbejdes bedst med kittet, når det har en temperatur på ca. 20 grader.

Tagfladen skal være rengjort inden påføring.

Forbrug pr. lbm rygning, grat eller skotrende (begge sider) ca. 4,44 B&C STRIPS – dvs 1 kasse pr. 2 meter rygning, grat eller skotrende.

Hærdningen sker under indvirkning af luftens ilt.

FORPAKNING/OPBEVARING:

Pakket i pose enkeltvis og på 3 af siderne afdækket med folie.

Længde: ca. 450 mm

Bredde: ca. 30 mm

Højde: ca. 85 mm

9 strips pakket enkeltvis i en kasse i alt ca. 11,16 ltr.

Vægt ca. 500 g/l

Ca. 5,5 kg pr. kasse

50 kasser pr. palle

Opbevaringstemp.: +5° til 40° celsius.

Undgå direkte eksponering for regn, fugt og UV.

Bortskaffes som Kemikalieaffaldsgruppe: H.

Der henvises til sikkerhedsdatablad.

Produktet må ikke fortyndes.

Brugsanvisning/montering:

Rygning:

B&C STRIPS monteres således, at det er komprimeret og ligger bag forkanten på rygningssstenene.

Strips monteres vinkelret på tagstenene og afdækningsfolien fjernes. Pres den første rygningsssten ned over stripsene, så der etableres god vedhæftning mellem rygningsssten og kitmateriale. Evt. overskydende kitmateriale udjævnes med en skelske. Hvor kitmateriale mangler fyldes op ved hjælp af skelske, og i begge tilfælde glittes kitoverfladen. Den glittede kitoverflade skal være vinkelret på tagfladen, og den må ikke være uden for rygningssstenenes yderkanter. Overlægget mellem rygningssstenene fuges med B&C Mastic.

Grater:

Der skal være en afstand på 1 cm fra forkant af rygningsssten til forkant af strip. Afstanden udmåles ved rygningssstenens smalle ende (se foto). Montering foregår som ved montering af rygningsssten. Ved taghældning på 30° og derover anbefales brug af topbræt og rygstensbeslag.


Skotrende:

B&C STRIPS placeres på skotrendeblikket som vist på detaljetegning. Afdækningsfolien trækkes af stripsene. Pres tagstenene ned i kitmaterialet, så der etableres vedhæftning. Den færdige kitoverflade skal være trukket mindst 3 cm tilbage fra de afskårne tagstenskanter.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
B&C STRIPS	1	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	16-06-2016

Brugsanvisning/montering:

Rygning:

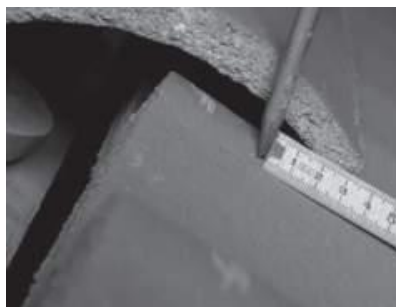

Med en rygningssten som skabelon bestemmes stripsenes korrekte placering. Der skal være en afstand på 3,5 cm fra forkant rygningssten til forkant strip. Afstanden måles ved rygningsstenens smalle ende.



Fjern afdækningsfolien fra stripsene med et vandret træk.




Pres den første rygningssten ned over stripsene, så der etableres god vedhæftning mellem rygningssten og kitmateriale. Rygningsstenene må ikke presses helt ned mod tagstenene, og kithøjden over tagstenenes bølgetoppe skal være mindst 12 mm.




Overlægget mellem rygningsstenene fuges med B&C Mastic. Rygningssten trykkes på plads, så god vedhæftning opnås.



Pres den efterfølgende rygningssten ned over stripsene, så der etableres god vedhæftning mellem rygningssten og kitmateriale.

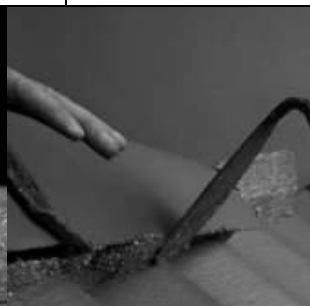

Når alle rygningssten er monteret, kontrolleres det udførte arbejde. Evt. overskydende kitmateriale udjævnes med en skelske. Hvor kitmateriale mangler fyldes op ved hjælp af skelske, og i begge tilfælde glittes kitoverfladen. Den glittede kitoverflade skal være vinkelret på tagfladen, og den skal være tilbagetrukket fra rygningsstenenes forkant (se illustration).

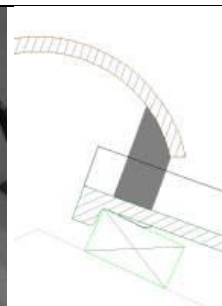


Grater:



For at bestemme stripsenes korrekte placering ved grater benyttes en rygningssten som skabelon. Der skal være en afstand på 1 cm fra forkant af rygningssten til forkant af strip. Afstanden udmåles ved rygningsstenens smalle ende (se foto). Montering foregår som ved montering af rygningssten. Ved taghældning på 30° og derover anbefales brug af topbræt og rygstensbeslag

Skotrende:

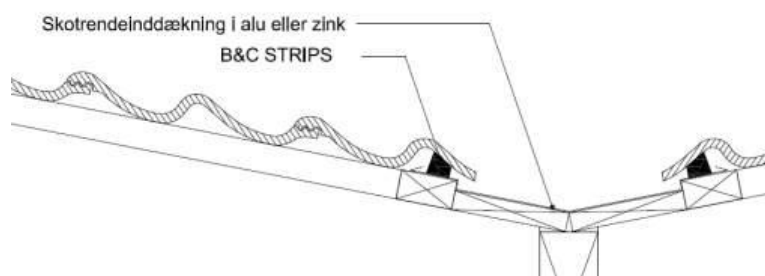

1. Stripsene placeres som vist på skitsen. Tryk stripsene ned mod underlaget.
2. Afdækningsfolien trækkes af stripsene.
3. Pres tagstenene ned i kitmateriale, så der etableres vedhæftning.
4. Den færdige kitoverflade skal være trukket mindst 3 cm tilbage fra de afskårne tagstenskanter.

Værktøj:

Spartel, skelske eller lignende. Rengøring af værktøj med mineralsk olie.

Der henvises til sikkerhedsdatablad, som findes på www.monier.dk

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
B&C STRIPS	-	2 af 2
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	16-6-2016